## Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR-Produkt entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Gerät nach der Installation unter *https://my.netgear.com*. Sie benötigen dazu die Seriennummer, die sich auf dem Etikett des Produkts befindet.
Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR. NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR-Website zu registrieren.
Produkt-Updates und Support im Internet erhalten Sie unter *http://support.netgear.com*.
NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.
Sie können das Benutzerhandbuch online unter *http://downloadcenter.netgear.com* oder über einen Link auf der Benutzeroberfläche des Produkts herunterladen.

## Marken

NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

## Vorschrifteneinhaltung

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung finden Sie unter *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.
Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhalten Sie unter: *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen. Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten, in den EFTA-Staaten und in der Schweiz.

**NETGEAR, Inc.**
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

201-15371-02

**September 2014**

NETGEAR®
Connect with Innovation™

# N750 WLAN-DSL-Modemrouter Premium Edition

## Modell DGND4000

## Installationsanleitung

# Lieferumfang

In der Produktpackung sollten die unten aufgeführten Teile enthalten sein. Falls eines dieser Teile fehlt, beschädigt ist oder zu einem anderen Modell gehört, wenden Sie sich bitte an Ihren NETGEAR-Fachhändler.

DGND4000
Modemrouter

Filter/Splitter

Netzwerkkabel

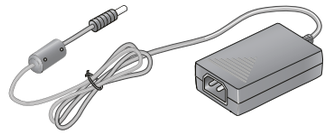

Netzteil (2 Teile)

Telefonkabel

**Sie können diese Abbildung verwenden oder die Anweisungen in diesem Booklet befolgen, um Ihren Modemrouter mit ADSL (1a) oder Kabel/Glasfaser (1b) zu verbinden.**

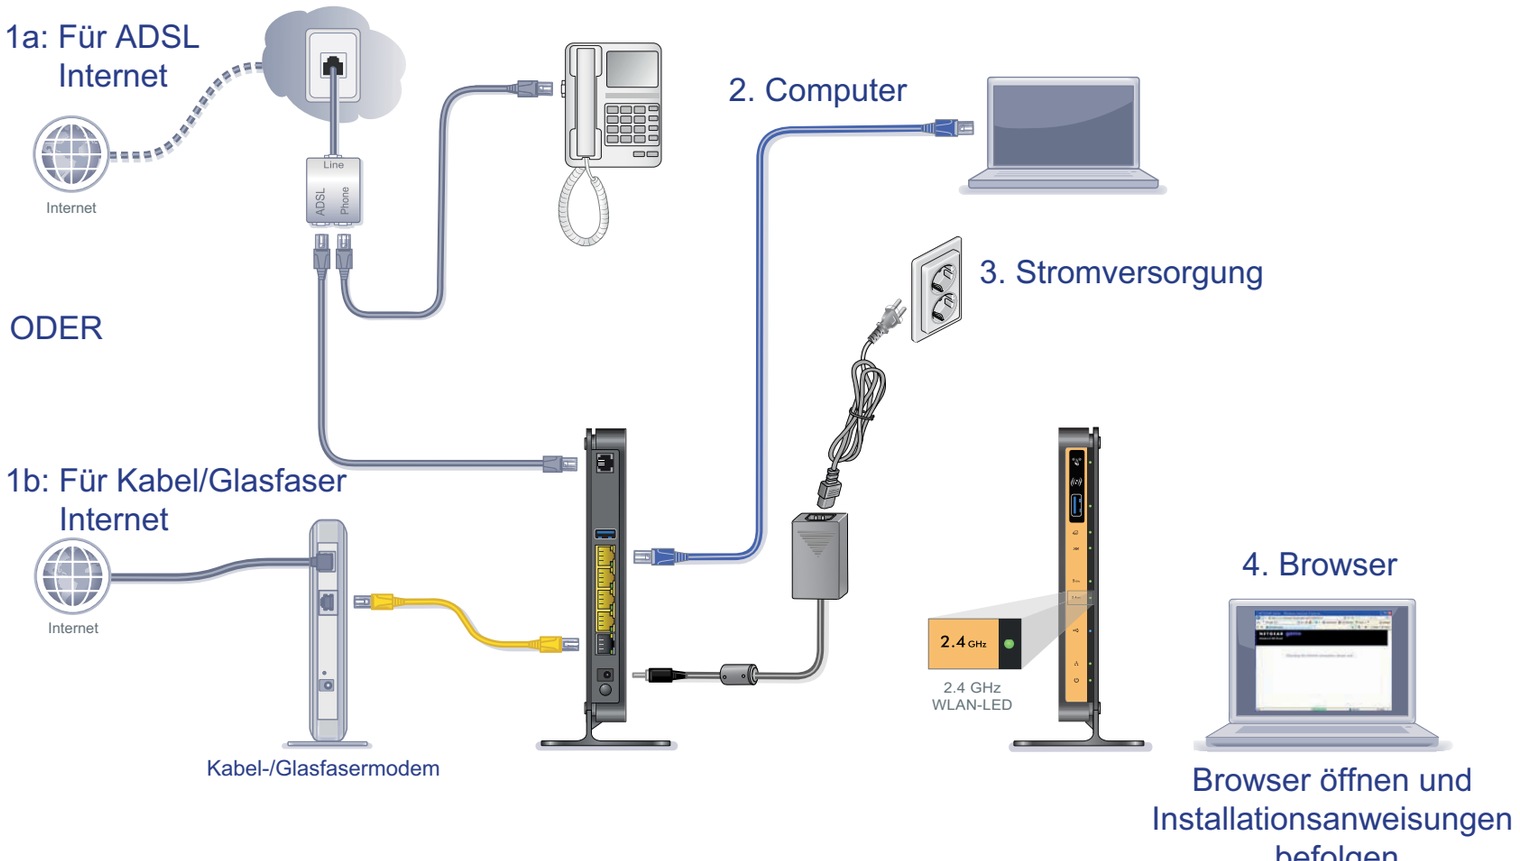


**Hinweis:** Ein Benutzerhandbuch ist online unter *http://downloadcenter.netgear.com* oder unter dem Link in der Benutzeroberfläche des Modemrouters verfügbar.

# Inhalt


Vorbereitung . . . . . 2

Installieren des Modemrouters . . . . . 3

Voreinstellen der Wireless-Sicherheit . . . . . 6

WLAN-Einstellungen . . . . . 7

Hinzufügen kabelloser Geräte zum Netzwerk . . . . . 8

WPS-Methode . . . . . 8

Manuelle Methode . . . . . 8

Zugreifen auf den N750 Router zum Durchführen von Änderungen . . . . . 9

Fehlerbehebung . . . . . 11

NETGEAR Genie-App . . . . . 13

NETGEAR Genie Mobile-App . . . . . 14

ReadySHARE-Zugriff . . . . . 15

ReadySHARE-Druck . . . . . 16

Control Center-Konfiguration . . . . . 17

USB-Drucker . . . . . 18

Scannen mit einem Multifunktionsdrucker . . . . . 19

Time Machine . . . . . 19

Weitere Funktionen . . . . . 20

# Vorbereitung

Sie können eine direkte Verbindung mit einer DSL-Leitung oder einem Kabel-/Glasfasermodem herstellen.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Verbindung zu einer DSL-Leitung herstellen, stellen Sie vor der Installation des Modemrouters sicher, dass Ihr DSL-Dienst aktiv ist. Sie benötigen die hier aufgeführten Informationen, um das DSL-Modem zu installieren und eine Verbindung zum Internet herzustellen. Diese Informationen sollten Sie zur Hand haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.

- **DSL-Benutzername und -Passwort**. Diese Informationen sind im Begrüßungsschreiben enthalten, das Ihnen Ihr DSL-Internetdienstanbieter bei der Anmeldung für diesen Dienst zugesandt hat. Notieren Sie den Benutzernamen und das Passwort für das DSL-Internet-Service-Konto hier:

  Benutzername: _____

  Passwort: _____

- **Ihre Telefonnummer oder DSL-Kontonummer**. Wenn Sie über keinen Telefonanbieter verfügen, können Sie anstatt einer Telefonnummer auch Ihre DSL-Kontonummer verwenden.

  Wenn Sie den Benutzernamen und das Passwort nicht wissen oder nicht finden können, wenden Sie sich telefonisch an Ihren DSL-Internetdienstanbieter.

  **Formulieren Sie Ihr Anliegen präzise, wenn Sie mit Ihrem DSL-Internetdienstanbieter sprechen.** Sie können beispielsweise sagen:

  *Ich benötige den Benutzernamen und das Passwort für meinen DSL-Dienst. Können Sie mir dabei behilflich sein?*

  **Hinweis**: Wenn Ihr Anbieter angibt, dass NETGEAR-Geräte von ihm nicht unterstützt werden, sagen Sie, dass Sie nur den DSL-Benutzernamen und das Passwort benötigen und keine Unterstützung für das Gerät.

# Installieren des Modemrouters

**Hinweis:** Richten Sie den Modemrouter senkrecht aus.

➢ **So installieren Sie den Modemrouter:**

1. Stellen Sie eine Internetverbindung mit ADSL oder WAN-Netzwerk her.

   Sie können entweder eine direkte Verbindung mit einer DSL-Leitung oder eine Verbindung mit einem Kabel-/Glasfasermodem herstellen.

   **a.** Verbindung mit ADSL (wenn Sie eine direkte Verbindung zur DSL-Leitung herstellen):

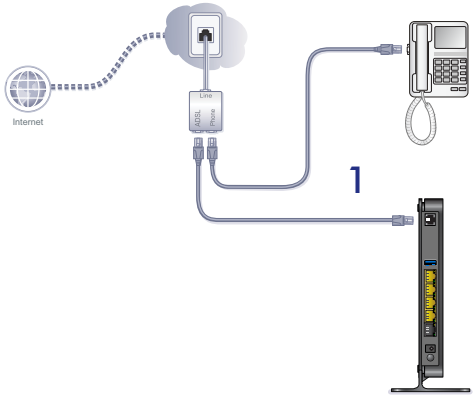


   - Installieren Sie einen ADSL-Mikrofilter zwischen Telefonleitung und Telefon. Ein Mikrofilter filtert DSL-Störungen aus Standard-Telefonanlagen, welche die Telefonleitung mit dem DSL-Dienst teilen. Zu den Geräten gehören Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter und Displays, auf denen die Nummer des Anrufers angezeigt wird.
   - Schließen Sie den ADSL-Port des Modemrouters an den ADSL-Port des Mikrofilters an.

**Hinweis:** Verwenden Sie für jede Telefonleitung im Haus einen ADSL-Mikrofilter, wenn sich dieser und das Telefon eine Leitung teilen.



Steckverbindung mit der ADSL-Leitung

**b.** Verbindung mit Kabel oder Glasfaser (wenn Sie eine Verbindung zum Kabel-/Glasfasermodem herstellen).

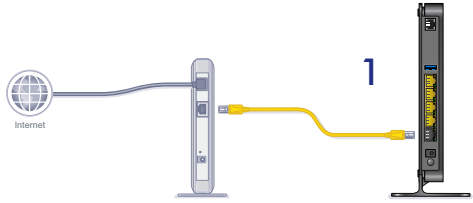


Cable/fiber modem

**2.** Schließen Sie den Computer an.

Verwenden Sie ein Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

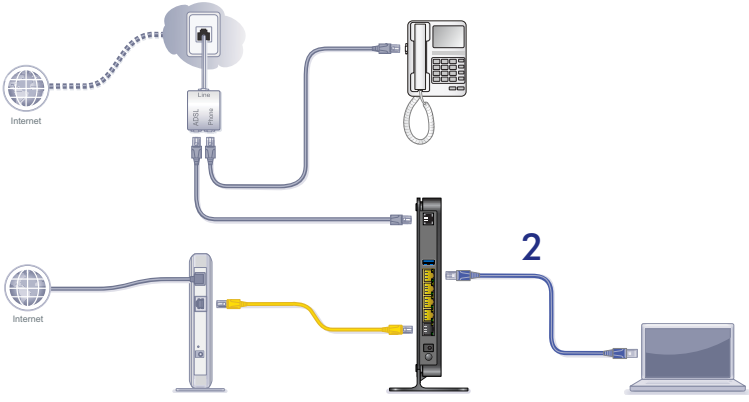

3. Schalten Sie den Router ein.

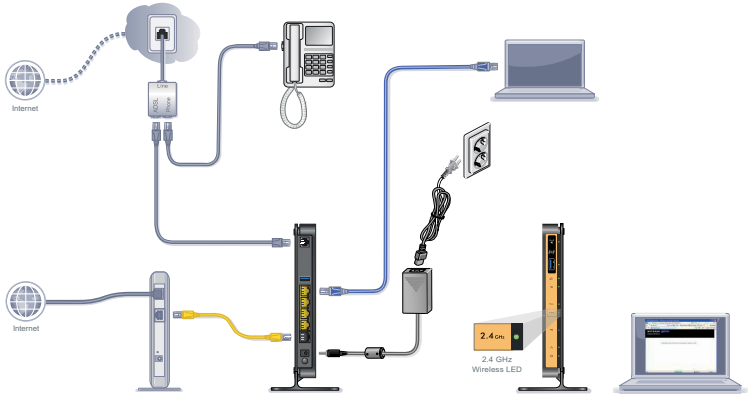


   a. Schließen Sie das Netzteil an den Router an, und stecken Sie es in eine Steckdose.

   b. Warten Sie, bis die 2,4 GHz-WLAN-LED

grün leuchtet.

4. Öffnen Sie einen Browser.

   Der NETGEAR Genie-Installationsassistent wird angezeigt.

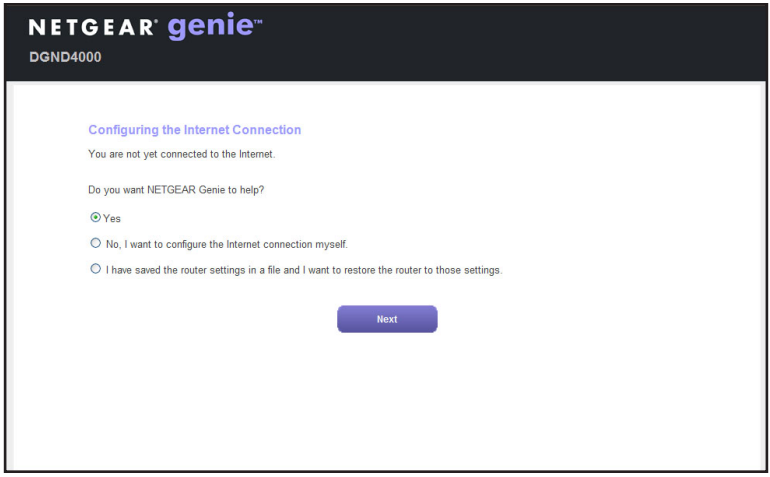
NETGEAR genie
DGND4000
Configuring the Internet Connection
You are not yet connected to the Internet.
Do you want NETGEAR Genie to help?
Yes
No, I want to configure the Internet connection myself.
I have saved the router settings in a file and I want to restore the router to those settings.
Next

Wenn Sie den Genie-Bildschirm nicht sehen, schließen Sie den Browser, öffnen Sie ihn erneut, und geben Sie **http://routerlogin.net** in die Adressleiste ein. Siehe *Fehlerbehebung* auf Seite 11.

5. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um sich von Genie unterstützen zu lassen. Befolgen Sie die Schritte, um die Internetverbindung einzurichten.

   Hinweis für DSL: Wenn bei Ihrem DSL-Internet-Service die Eingabe eines Benutzernamens oder Passworts erforderlich ist, werden Sie zur Eingabe dieser Informationen aufgefordert. Falls Sie nicht über diese Informationen verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter (siehe *Vorbereitung* auf Seite 2).

# Voreinstellen der Wireless-Sicherheit

Dieses Produkt verfügt über einen *eindeutigen* WLAN-Netzwerknamen (SSID) und einen eindeutigen Netzwerkschlüssel (Passwort). Die Standard-SSID und der Netzwerkschlüssel (Passwort) werden speziell für jedes Gerät erstellt (wie eine Seriennummer), um Ihre Sicherheit in drahtlosen Netzwerken zu schützen und zu maximieren. Diese Informationen sind dem Etikett an der Unterseite des Produkts zu entnehmen.

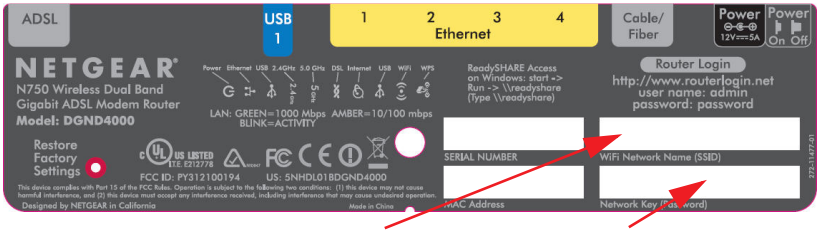


**WLAN-Netzwerkname (SSID)** **Netzwerk-Schlüssel (Passwort)**

NETGEAR empfiehlt, dass Sie den voreingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Passwort) nicht ändern. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, gelten die Sicherheits-SSID und das Passwort auf der Unterseite des Geräts nicht mehr.

**Hinweis:** Achten Sie bei Ihren Netzwerknamen (SSIDs) und Passphrasen auf die Groß- und Kleinschreibung. Der Netzwerkname, die Sicherheitsmethode und die Passphrase müssen für alle mit dem Router verbundenen WLAN-Geräte in einem Netzwerk identisch sein.

# WLAN-Einstellungen

Notieren Sie die standardmäßig voreingestellten WLAN-Einstellungen, die sich auf dem Etikett befinden, hier, damit Sie diese leicht wiederfinden.

Name (SSID) des 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks: _____

2,4-GHz-Netzwerkschlüssel (Passwort): _____

Name (SSID) des 5-GHz-WLAN-Netzwerks: _____

5-GHz-Netzwerkschlüssel (Passwort): _____

Wenn Sie die Standard-Einstellungen ändern, notieren Sie diese zum einfachen Wiederauffinden hier, und bewahren Sie dieses Booklet an einem sicheren Ort auf.

Name (SSID) des 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks: _____

2,4-GHz-Netzwerkschlüssel (Passwort): _____

Name (SSID) des 5-GHz-WLAN-Netzwerks: _____

5-GHz-Netzwerkschlüssel (Passwort): _____

Um Ihr WLAN-Passwort abzurufen oder zu aktualisieren, geben Sie **http://www.routerlogin.net** in den Webbrowser ein, und melden Sie sich mit dem Standard-Benutzernamen (admin) und -Passwort (password) an.

Wählen Sie **Wireless** (WLAN) aus, um Ihr Passwort für das drahtlose Netzwerk zu finden.

# Hinzufügen kabelloser Geräte zum Netzwerk

Wählen Sie entweder die manuelle Methode oder WiFi Protected Setup (WPS) aus, um kabellose Computer und andere Geräte zu Ihrem WLAN hinzuzufügen.

## WPS-Methode

Wenn Ihr Wireless-Gerät WPS (WiFi Protected Setup) unterstützt – NETGEAR bezeichnet dies als „Push 'N' Connect“ – werden Sie u. U. aufgefordert, die **WPS**-Taste am Router zu drücken, statt ein Passwort einzugeben. Wenn dies geschieht:

1. Drücken Sie die **WPS**-Taste am Router.
2. Drücken Sie innerhalb der nächsten zwei Minuten die **WPS**-Taste an Ihrem Client-Gerät, oder befolgen Sie die WPS-Anweisungen, die Sie mit dem kabellosen Gerät erhalten haben, um den WPS-Vorgang abzuschließen. Das Gerät wird dann mit dem Router verbunden.
3. Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren WPS-Wireless-Geräte.

**Hinweis:** WPS unterstützt keine WEP-Verschlüsselung. Wenn Sie versuchen, einen WEP-Client über WPS mit Ihrem Netzwerk zu verbinden, wird dies nicht funktionieren.

## Manuelle Methode

1. Öffnen Sie auf dem kabellosen Gerät, das Sie mit dem Router verbinden möchten (iPhone, Laptop, Computer oder Spielkonsole) den Software-Assistenten, mit dem Sie die WLAN-Verbindungen des kabellosen Geräts verwalten. Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken in Ihrer Umgebung.
2. Suchen Sie den von NETGEAR voreingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID), und wählen Sie ihn aus. Die voreingestellte SSID ist dem Etikett an der Unterseite des Routers zu entnehmen.

**Hinweis**: Wenn Sie den Netzwerknamen bei der Einrichtung geändert haben, suchen Sie diesen Netzwerknamen.

3. Geben Sie das voreingestellte Passwort ein (oder Ihr eigenes Passwort, wenn Sie es geändert haben), und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

   Zum Hinzufügen weiterer Wireless-Geräte wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

# Zugreifen auf den N750 Router zum Durchführen von Änderungen

Nachdem Sie NETGEAR Genie zum Einrichten des Routers verwendet haben, können Sie sich am Router anmelden, um dessen Einstellungen anzuzeigen oder Änderungen vorzunehmen.

➢ **So melden Sie sich am Router an:**

1. Starten Sie den Browser auf einem Computer oder drahtlosen Gerät mit Verbindung zum Router.
2. Geben Sie **www.routerlogin.net** oder **www.routerlogin.com** in die Adresszeile des Browsers ein. Ein Anmeldebildschirm wird angezeigt.

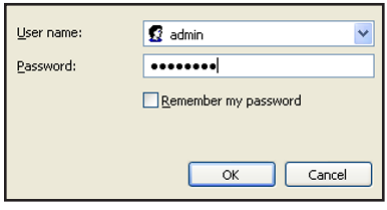

3. Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein. Der Bildschirm von NETGEAR Genie wird angezeigt:

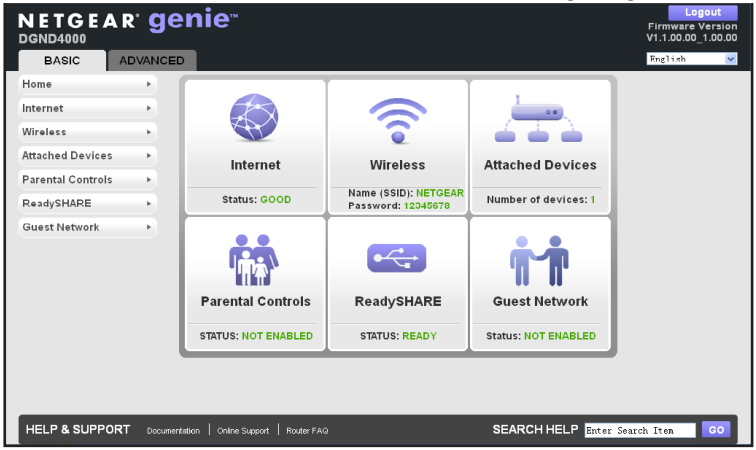


Weitere Informationen zu den Bildschirmen von Router finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

➢ **So ändern Sie das Passwort für den Benutzernamen des Routers:**

1. Melden Sie sich am Router an.
2. Wählen Sie **Advanced** (Erweitert) **> Administration** (Verwaltung) **> Set Password** (Passwort festlegen) aus, um den Bildschirm **Set Password** (Passwort festlegen) anzuzeigen:

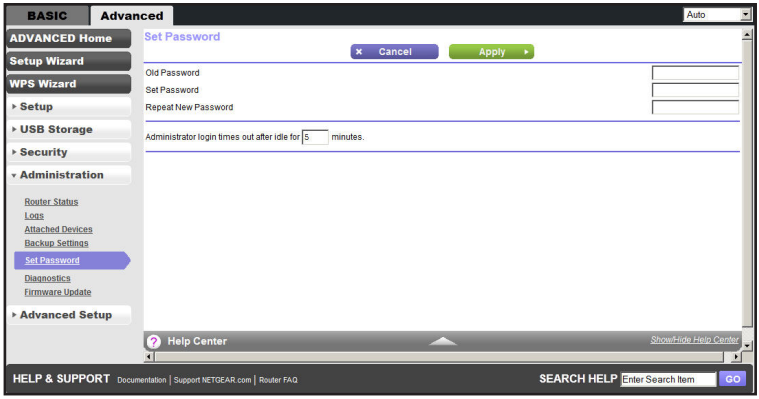


3. Geben Sie Ihr altes Passwort ein, und geben Sie anschließend das neue Passwort zwei Mal ein.

# Fehlerbehebung

**Der Browser zeigt die Webseite nicht an**:

- Stellen Sie sicher, dass der Computer an einen der vier Netzwerk-LAN-Ports angeschlossen oder kabellos mit dem Router verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Router in Betrieb ist. Die WLAN-LED sollte leuchten.
- Schließen und öffnen Sie den Browser erneut, um sicherzustellen, dass der Browser nicht die vorherige Seite zwischenspeichert.
- Rufen Sie *http://routerlogin.net* auf.

- Wenn dem Computer eine statische oder feste IP-Adresse zugeordnet ist (das ist ungewöhnlich), ändern Sie diese Einstellung, damit der PC automatisch eine IP-Adresse vom Router bezieht.

**Der Modemrouter lässt sich nicht einschalten**:

1. Überprüfen Sie die Kabel.
   - Entfernen Sie jedes Kabel, und schließen Sie es erneut an. Wenn es beim Anschließen des Kabels hörbar klickt, ist es richtig angeschlossen.
   - Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel, über das Ihr DSL-Modemrouter mit der Anschlussbuchse verbunden ist, an den Filter angeschlossen ist. Ein Filter ist nicht erforderlich, wenn Sie über keinen Telefonanbieter verfügen. Ein unnötig installierter Filter kann das ADSL-Signal blockieren.
2. Schalten Sie den DSL-Modemrouter aus und anschließend wieder ein.
   a. Fahren Sie Ihren Computer herunter, und schalten Sie den Modemrouter aus.
   b. Ziehen Sie das Netzteil und alle anderen Kabel auf der Rückseite des DSL-Modemrouters.
   c. Warten Sie 30 Sekunden, schließen Sie alle Kabel und das Netzteil wieder an den DSL-Modemrouter an, und schalten Sie ihn ein.
   d. Vergewissern Sie sich, dass die Power-LED leuchtet. Leuchtet die LED nicht, stecken Sie das Netzteil in eine andere Steckdose.
   e. Schalten Sie Ihren Computer wieder ein, und warten Sie bis die LEDs grün leuchten.
3. Öffnen Sie einen Webbrowser, und versuchen Sie, auf das Internet zuzugreifen.

   **Das Problem lässt sich nicht durch die Schritte 1 bis 3 lösen:**
4. Setzen Sie das Modem zurück.

   Verwenden Sie zum Zurücksetzen des DSL-Modemrouters einen spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer), und drücken Sie damit die **Reset**-Taste.

# NETGEAR Genie-App

Die Genie-App ist das Dashboard Ihres Heimnetzwerks. Damit können Sie Ihr gesamtes Heimnetzwerk einfach ansehen, verwalten und steuern, und es hilft Ihnen dabei, häufige Netzwerkprobleme zu beheben. Sie können die Genie-App oder Genie Mobile-App verwenden.

**Genie-App**

Besuchen Sie die NETGEAR Genie-Webseite unter *www.netgear.com/genie*.

Mit der Genie-App können Sie Folgendes tun:

- **Internet**: Überwachen oder Beheben von Internetverbindungsproblemen bei drahtlosen Verbindungen und Kabelverbindungen.
- **WiFi Connection** (WLAN-Verbindung): Ihre Router WLAN-Einstellungen anzeigen oder ändern.
- **Router Settings** (Router-Einstellungen): Anmeldung beim Router zum Anzeigen oder Ändern der Einstellungen.
- **Network Map** (Netzwerkkarte): Anzeigen der mit dem Netzwerk verbundenen Geräte.
- **Parental Controls** (Kindersicherung): Verwalten der Kindersicherung zum Schutz von Geräten in Ihrem Netzwerk vor unerwünschten Inhalten.
- **ReadySHARE**: Zugriff auf Inhalte, wenn Sie ein USB-Speichergerät oder einen Drucker an den USB-Anschluss des Routers angeschlossen haben.
- **Support**: Die häufig gestellten Fragen an den Support sind ohne Internetverbindung auf Ihrem Computer verfügbar. Dort erhalten Sie Lösungen für häufige Routerprobleme. Es sind auch einige Netzwerktools verfügbar, die bei der Netzwerkfehlersuche helfen.

# NETGEAR Genie Mobile-App

➢ **Genie Mobile-App installieren:**

1. Navigieren Sie mit Ihrem mobilen Gerät zum Apple AppStore oder Google Play für Android, und suchen Sie nach NETGEAR Genie. Zur Beschleunigung des Vorgangs können Sie die folgenden QR-Codes verwenden:

**iPad-App** **iPhone-App** **Android-App**

2. Installieren Sie die App auf Ihrem iPad oder Telefon.
3. Starten Sie die App. Das Dashboard wird angezeigt.

**Zur Nutzung dieser App benötigen Sie eine WLAN-Verbindung von Ihrem Telefon oder iPad zu Ihrem NETGEAR-Heimnetzwerk.**

- Verwalten Sie WLAN-Einstellungen und den Gastzugang für Ihr Heimnetzwerk.
- Zeigen Sie eine Karte Ihres Netzwerks an.
- Richten Sie die Kindersicherung ein, und verwalten Sie sie.
- Verwenden Sie die Datenverkehrsanzeige zum Prüfen der Internetnutzung.
- Mit My Media können Sie Medien auf Geräten in Ihrem Netzwerk wiedergeben.

# ReadySHARE-Zugriff

Nach der Installation und Einrichtung des Modems können Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Modemrouters anschließen und Inhalte mit anderen Benutzern des Netzwerks teilen. (USB-Geräte, die spezielle Treiber benötigen, sind nicht kompatibel.)

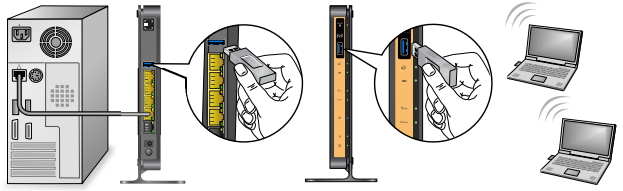

**Hinweis:** Ist für das USB-Gerät ein Netzteil erforderlich, müssen Sie es beim Anschließen des USB-Geräts an ein(en) NETGEAR-Gateway oder -Router verwenden. Nach dem Verbinden mit dem Router kann es bis zu zwei Minuten dauern, bis das USB-Laufwerk zur Freigabe bereit ist.

➢ **So greifen Sie auf das USB-Gerät zu:**

Bei Windows-Systemen verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:

- Wählen Sie **Start** > **Ausführen** aus, und geben Sie im Dialogfeld **\\readyshare** ein.
  Klicken Sie auf **OK**.
- Öffnen Sie den Explorer oder Safari, und geben Sie in der Adressleiste **\\readyshare** ein.
- Gehen Sie zu **Netzwerkumgebung**, und geben Sie in der Adressleiste **\\readyshare** ein.

Bei Mac-Systemen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie **Gehe zu > Mit Server verbinden** aus.
2. Geben Sie als Server-Adresse **smb://readyshare** ein.
3. Klicken Sie auf **Verbinden**.

Die Datei readyshareconnect.exe (für Windows) kann hier heruntergeladen werden: *www.netgear.com/readyshare*

# ReadySHARE-Druck

Das USB Control Center-Dienstprogramm ermöglicht die Steuerung eines freigegebenen USB-Geräts über einen Computer, der an den USB-Port des Routers angeschlossen ist. Mit dem Dienstprogramm können Sie einen Drucker steuern.

Es muss auf jedem Computer im Netzwerk installiert werden, über das das Gerät gesteuert werden soll. Das Dienstprogramm kann unter *www.netgear.com/landing/en-us/readyshare.aspx* heruntergeladen werden.

Beim Starten des USB Control Center-Dienstprogramms wird ein Bildschirm ähnlich dem Folgenden angezeigt:

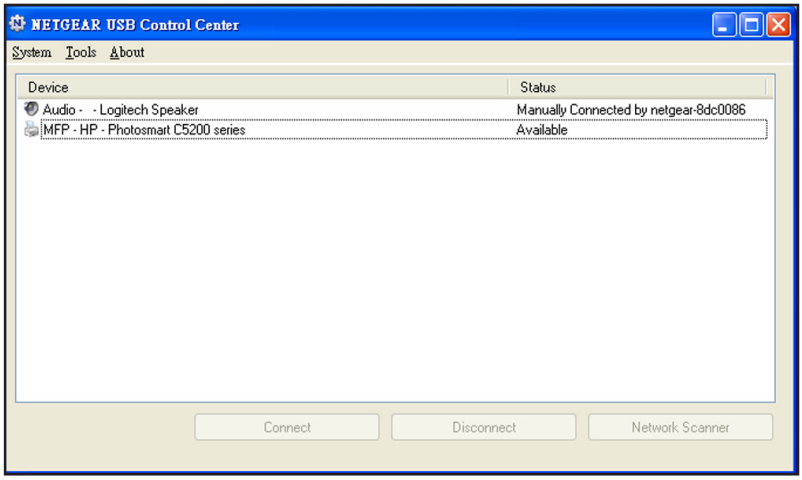


Dies ist der Hauptbildschirm, auf dem ein Gerätesymbol, die Beschreibung für das USB-Gerät sowie dessen Status angezeigt werden.

**Available** (Verfügbar): Das Gerät ist vom derzeit verwendeten Computer aus verfügbar.

**Waiting to Connect** (Warten auf Verbindung): Sie müssen über den verwendeten Computer eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen. Bei der erstmaligen Verbindung werden Sie u. U. zur Installation des Gerätetreibers aufgefordert.

In dem Menü sind die folgende Auswahlmöglichkeiten verfügbar:

- **System**: Dient zum Beenden des Dienstprogramms.
- **Tools**: Dient zum Zugriff auf den Control Center-Konfigurationsbildschirm zur Einrichtung eines gemeinsam genutzten USB-Geräts. Siehe hierzu den folgenden Abschnitt *Control Center-Konfiguration*.
- **About** (Info): Zeigt Einzelheiten zur USB Control Center-Software an.

## Control Center-Konfiguration

Wählen Sie **Tools** (Extras) **> Configuration** (Konfiguration) aus, um den folgenden Bildschirm zu öffnen:

**Automatically execute when logging on Windows** (Bei der Windows Anmeldung automatisch ausführen): Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für den automatischen Start nach erfolgter Anmeldung bei Windows.

**Timeout** (Zeitüberschreitung): Legen Sie den Zeitüberschreitungswert für die Haltedauer der USB-Ressource fest, wenn diese nicht verwendet wird.

**Language** (Sprache): Wählen Sie die Anzeigesprache für dieses Dienstprogramm aus.

## USB-Drucker

Bei der erstmaligen Verwendung eines Druckers müssen Sie auf **Connect** (Verbinden) klicken. Sie werden u. U. zur Installation des Treibers für den Drucker aufgefordert. Nach erfolgter Treiberinstallation geht der Drucker in den verfügbaren Status über.

**Hinweis:** Bei einigen USB-Druckern (z. B. von HP und Lexmark) werden Sie darauf hingewiesen, das USB-Kabel erst anzuschließen, wenn eine entsprechende Aufforderung von der Installationssoftware erfolgt.

Falls der USB-Drucker automatisch erkannt und verbunden wird, müssen Sie die Verbindung trennen und auf die Aufforderung zum Klicken auf **Connect** (Verbinden) warten.

Sobald der Status **Available** (Verfügbar) für den Drucker angezeigt wird, wird der ausgeblendete Status **Paused** (Angehalten) im Fenster **Windows Drucker und Faxgeräte** nicht mehr angezeigt.

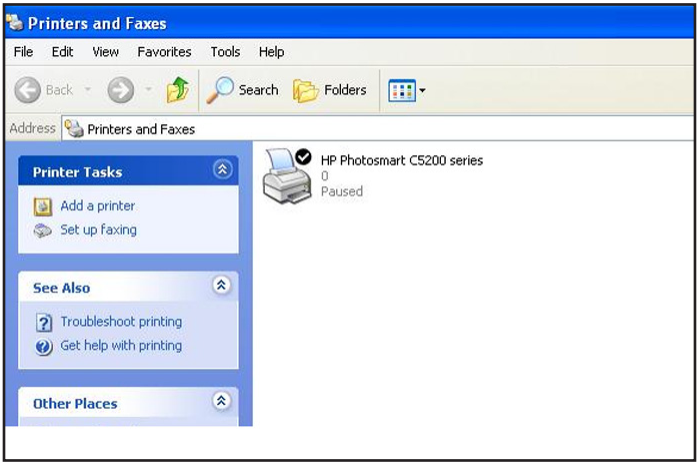

Der USB-Drucker ist nun einsatzbereit. Das Dienstprogramm muss die Verbindung zu diesem USB-Drucker nicht immer aufrecht erhalten. Sobald ein Druckauftrag für diesen Drucker eingeht, stellt das USB-Dienstprogramm automatisch die Verbindung zum Drucker her und startet danach den Druckvorgang. Nach Ausführung des Druckauftrags geht der Drucker erneut in den Pausenstatus über.

## Scannen mit einem Multifunktionsdrucker

Sie können die Scanfunktion eines Multifunktionsdruckers nutzen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker als **verfügbar** angezeigt wird.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Network Scanner** (Netzwerkscanner).

   Dadurch wird das Scannerfenster aktiviert, das zur Durchführung von Scans verwendet wird.

# Time Machine

Time Machine funktioniert nur auf Apple-Computern und sichert alle Dateien auf Ihrem Computer auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk. So funktioniert es:

**Hinweis:** Wenn Sie bereits Time Machine auf Ihrem USB-Laufwerk verwenden, können Sie die Schritte 1 bis 3 überspringen und mit Schritt 4 fortfahren.

1. Schließen Sie das USB-Laufwerk an Ihren Apple-Computer an.
2. Formatieren Sie das USB-Laufwerk.
3. Öffnen Sie das Festplatten-Dienstprogramm, und formatieren Sie Ihre Festplatte.
4. Sie können Time Machine nun drahtlos verwenden, indem Sie das USB-Laufwerk mit dem DGND4000 Router verbinden.
5. Öffnen Sie auf dem Desktop des Apple-Computers **Macintosh HD**.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect As** (Verbinden mit). Wählen Sie im Dialogfenster **Registered User** (Registrierter Benutzer) aus, und geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein. Klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).
7. Wenn die Verbindung hergestellt ist, können Sie Ihre angeschlossenen Geräte anzeigen. Wenn Sie sich mit dem Benutzernamen **admin** anmelden, wird Ihnen ein zusätzliches Gerät mit dem Namen *admin* angezeigt.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Use for Backup** (Für Sicherung verwenden), um Ihre Auswahl abzuschließen.
9. Geben Sie das Passwort (**password**) ein, und die Sicherung startet.

# Weitere Funktionen

Um auf zusätzliche Funktionen, u. a. Live Parental Controls, Datenverkehrsanzeige, ReadySHARE und Gastzugang zuzugreifen, melden Sie sich am Router unter folgender Adresse an: *http://routerlogin.net.*